

ГБУ СО ЯО Норский геронтопсихиатрический центр

«СОГЛАСОВАНО»

/ Председатель первичной
профсоюзной организации

 Т.Л. Кострова
« 27 » 05 2016 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор



 Н.К. Иванова
« 27 » 05 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ

(наименование)

ИОТ- 5а

(обозначение)

г. Ярославль
2016 г.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. К самостоятельному выполнению стекольных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, специальное обучение, инструктаж по охране труда на рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ.

1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, выполнять только порученную работу, требования пожарной безопасности. Запрещается выполнение работы в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. Курить разрешается только в специально установленных местах.

1.3. При выполнении работ на работника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- прямая и отраженная блескость;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструмента и оборудования;
- падение, обрушение предметов;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

1.4. Работу выполнять на исправном оборудовании, пользоваться исправными инструментами приспособлениями и только по их прямому назначению.

1.5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами.

1.6. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Надеть спецодежду, подготовить необходимые для выполнения работы средства индивидуальной защиты.

2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать лишние и мешающие предметы.

2.3. Проверить исправность инструментов и приспособлений, расположить их в удобном для заботы порядке.

2.4. Перед выполнением работ на высоте (более 1,3 м от поверхности грунта, перекрытия, настила, пола) проверить исправность переносных лестниц, лесов, подмостей и других приспособлений для работы на высоте.

2.5. Обо всех неисправностях, замеченных при проверке оборудования, инструментов и приспособлений, сообщить непосредственному руководителю и до их устранения к работе не приступать.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

3.1. Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его материалами, инструментами, приспособлениями, своевременно удалять отходы в отведенное место.

3.2. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы: 50 кг для мужчин, 10 кг для женщин.

3.3. При переноске стекла, уборке отходов и боя стекла надевать рукавицы.

3.4. Переносить стекло в вертикальном положении, сбоку от себя, при этом одной рукой брать снизу, другой – сверху. Во избежание травмирования нести стекло перед собой или в горизонтальном положении запрещается.

3.5. Крупногабаритные стекла извлекать из ящика, переносить и доставлять к месту установки при помощи деревянной рамы-поддона, изготовленной по размеру стекла.

3.6. Раскрой стекла производить на столе-верстаке, поверхность которого обшита войлоком или сукном.

3.7. Раскрой и нарезку стекла производить с помощью деревянной линейки, линейки-рейсшины или шаблона-линейки.

3.8. Перед раскромом и резкой грязное, мокрое стекло протереть и высушить, в зимнее время стекло предварительно отогреть.

3.9. При раскроме, резке стекла, очистке рам от старых стекол надевать защитные очки, при необходимости – напальчники, рукавицы.

3.10. Надрезанное стеклорезом (алмазом) стекло надламывать, уложив его надрезом на край стола, допускается надламывать стекло, подложив под линию надреза линейку.

3.11. Узкие полосы стекла отламывать, используя прорези в молоточке стеклореза, плоскогубцы или щипцы, при обламывании оставшихся заусенцев применять плоскогубцы с мягкими прокладками (войлок, фетр и т.п.).

3.12. Во избежание получения травмы запрещается выполнять раскрой и резку стекла в вертикальном положении (в ящике) или расположив его на колене либо каких-либо случайных подставках.

3.13. Периодически очищать стол-верстак сухой щеткой от осколков стекла, стеклянной крошки, которыми можно поранить руки, надевать при этом защитные очки и рукавицы, бой стекла и отходы собирать в специальную тару.

3.14. При обработке стекла абразивным инструментом (снятие фасок, сверление отверстий, шлифование и т.д.) пользоваться защитными очками, респиратором и резиновыми перчатками.

3.15. Остекление глухих оконных переплетов, фрамуг производить перед их установкой на место, при замене стекла такие переплеты, фрамуги извлекать из оконной коробки.

3.16. При работе на высоте соблюдать требования по охране труда при выполнении работ на высоте.

3.17 При выполнении работ на высоте для стекла и материалов использовать специальные ящики, которые необходимо устанавливать на устраиваемые для этой цели площадки и подставки, отходы стекла собирать в специальную тару

3.18. Остекление витражей крупногабаритными стеклами выполнять с лесов или передвижных телескопических вышек.

3.19. Не допускается производить стекольные работы одновременно на нескольких ярусах (по одной вертикали).

3.20. При работе с приставных лестниц не опирать их на стекла, на бруски оконных переплетов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:

4.1.1. выполнение работ с нарушением требований настоящей инструкции;

4.1.2. неисправность используемых в работе инструментов, приспособлений;

4.1.3. эксплуатация оборудования, не соответствующего требованиям безопасности труда.

4.2. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии или несчастному случаю, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.3. При возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности.

4.4. Если произошел несчастный случай, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, вызвать скорую помощь, принять меры по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшему.


5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструменты и приспособления убрать в отведенные места.

5.2. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых к их устранению.

5.3. Выполнить гигиенические процедуры.

Разработал
Комендант

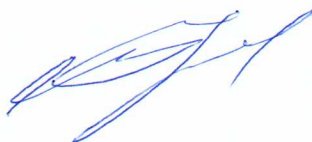

М.В. Царев

Согласовано

Ответственный по охране труда
Заместитель директора



М.А. Клюкин